

Schreibtischgestell höhenverstellbar

Damit Sie lange Freude an einem neuen Gestell haben, sollten einige wichtige Hinweise eingehalten werden:

- ✓ Stromkabel müssen frei beweglich bleiben
- ✓ Gegenstände dürfen das Auf- und Abwärtsbewegen nicht behindern:
Tischgestell bzw Tischplatte oder verbaute Hängeschränke nicht mit anderen Gegenständen oder Möbeln kollidieren lassen. Bitte fahren Sie das Gestell vorsichtig hoch und runter und vermeiden Sie einen Aufprall.


Einstellungen und Neustart

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Anleitungen.

**BEQUEMES
ARBEITEN**



TASTENÜBERSICHT

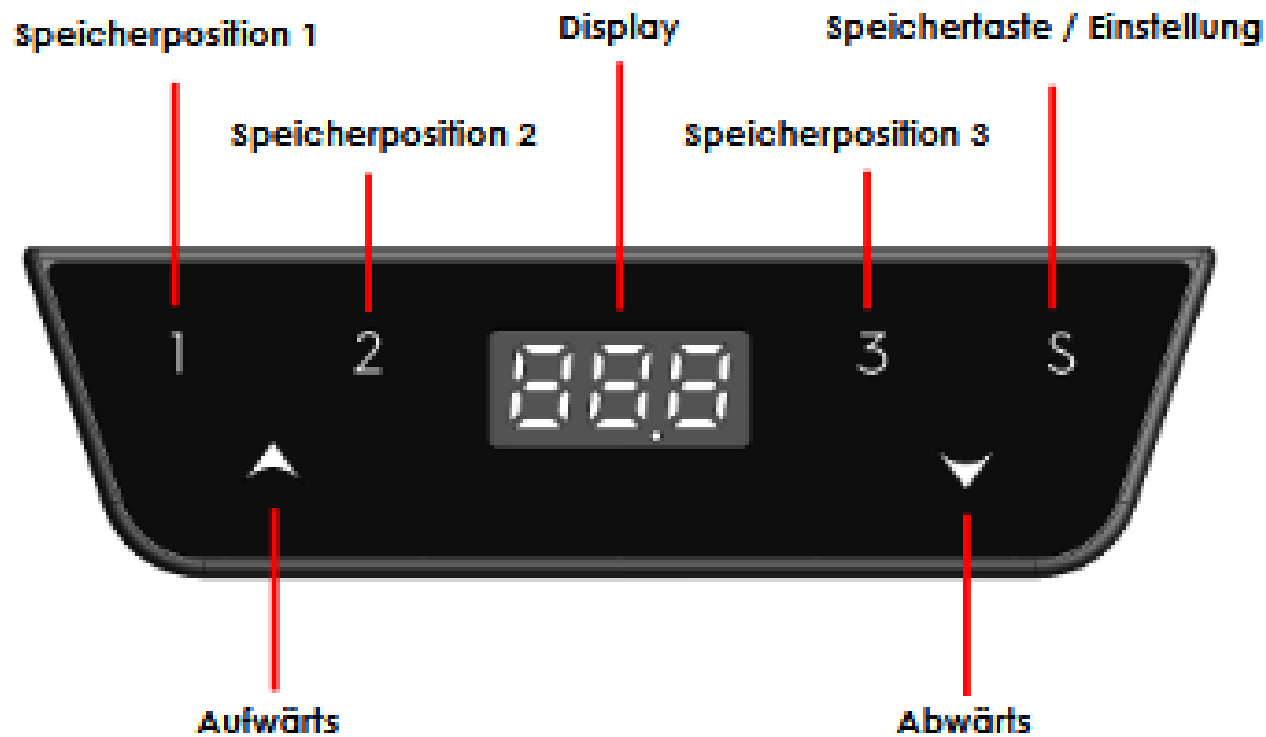

NUTZUNG & FUNKTIONEN

Speichern der Position

- Drücken und halten Sie Aufwärts oder Abwärts, bis der Tisch die gewünschte Höhe erreicht hat
- Drücken Sie die Taste "S"
- Das Display zeigt "S-"
- Wählen und drücken Sie eine der Speicherpositionen "1", "2" oder "3"
- Das Display zeigt die gewählte Speicherposition an
- Als Beispiel für Speicherposition 1, das Display zeigt: "S-1"

Automatisches Anfahren einer gespeicherten Position per Doppel-Klick

- Um eine Speicherposition von 1, 2 oder 3 gespeicherte Position automatisch Anfahren zu können, bestätigen Sie bitte die jeweilige Taste per schnellem Doppel-Klick.

Verriegeln/Entriegeln Sie den Handschalter

- Drücken und halten Sie den Button "S" für 3 Sekunden
- Das 7-Segment-Display zeigt jetzt "S-1" an
- Stellen Sie den Wert mit den Aufwärts- und Abwärtstasten auf "S-5"
- Drücken Sie den Button "S"
- Das 7-Segment-Display zeigt "LOC" (Lock-Verriegeln) an
- Um den Handschalter zu entriegeln, wiederholen Sie obigen Vorgang, bis Sie den Button "S" drücken
- Das 7-Segment-Display zeigt "ULC" (Unlock-Entriegeln) an

Höheneinstellung - untere Position begrenzen

- Fahren Sie den Schreibtisch in die gewünschte untere Position, die nicht überschritten werden darf
- Drücken und halten Sie die Speichertaste "S" für 3 Sekunden
- Das Display zeigt "S-1"
- Navigieren Sie sich durch das Einstellungsmenü, indem Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste drücken und wählen Sie "S-3"
- Drücken Sie die Speichertaste "S"
- Das Display zeigt "L-L" (Locked-Lower)
- Um die untere Höhe wieder zu entsperren, wiederholen Sie den gleichen Vorgang und drücken Sie die Speichertaste
- Das Display zeigt "U-L" (Unlock Lower)

Höheneinstellung - obere Position begrenzen

- Fahren Sie den Schreibtisch in die gewünschte obere Position, die nicht überschritten werden darf
- Drücken und halten Sie die Speichertaste "S" für 3 Sekunden
- Das Display zeigt "S-1"
- Navigieren Sie sich durch das Einstellungsmenü, indem Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste drücken und wählen Sie "S-4"
- Drücken Sie die Speichertaste "S"
- Das Display zeigt "L-U" (Locked-Upper)
- Um die obere Höhe wieder zu entsperren, wiederholen Sie den gleichen Vorgang und drücken Sie die Speichertaste
- Das Display zeigt "U-U" (Unlock Upper)

Anpassen der Höhenanzeige

- Drücken Sie die Speichertaste "S"
- Das Display zeigt "S-"
- Drücken und halten Sie die Abwärtstaste für 5 Sekunden
- Mit der Aufwärts- und Abwärtstaste kann der neue Wert bestimmt werden
- Drücken Sie die Speichertaste "S"
- Das Display zeigt den neuen Höhenwert an

RESET

Neustart der Steuerung

- Bringen Sie den Tisch in die unterste Position
- Drücken Sie dafür die Abwärtstaste so lange, bis der Tisch von alleine stoppt
- Lassen Sie die Abwärtstaste los
- Drücken und halten Sie die Abwärtstaste für 5 bis 8 Sekunden. Die Steuerung kalibriert sich sofort neu und beendet den Neustart. (Während des Kalibrierungsvorgangs bewegt sich der Tisch einige Millimeter nach unten und wieder nach oben)
- Die Steuerung ist jetzt neu gestartet